


附件：

本局新系統使用 Sun UltraEnterprise 450 系統簡介

1-1、系統硬體簡介

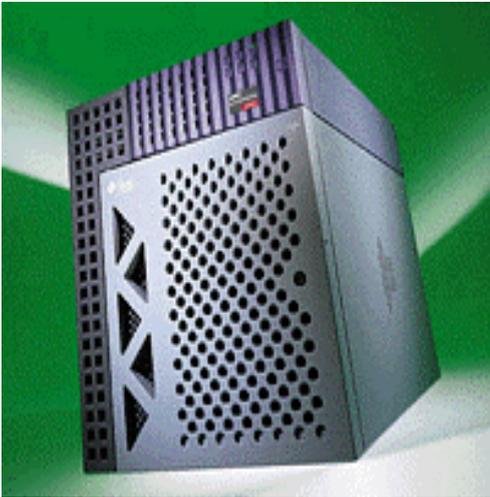


Sun UltraEnterprise 450





Proware S5960 陣列式磁碟機

Sun Enterprise 450 前後面板簡圖：

前面面板

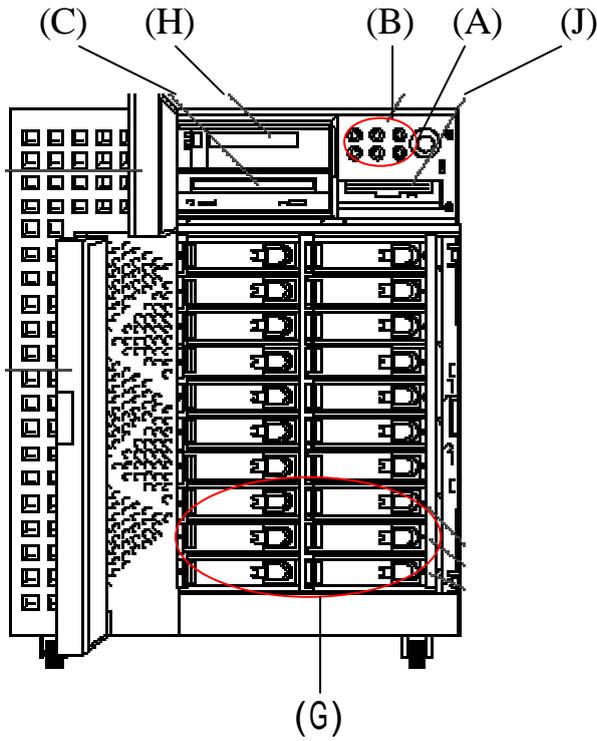

後面面板

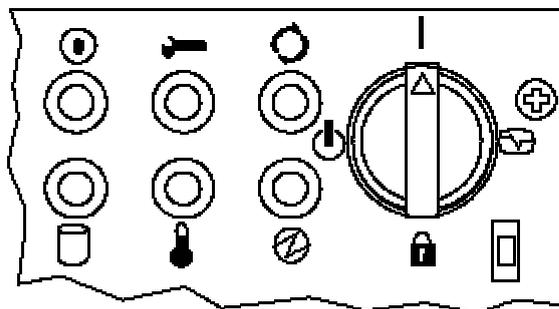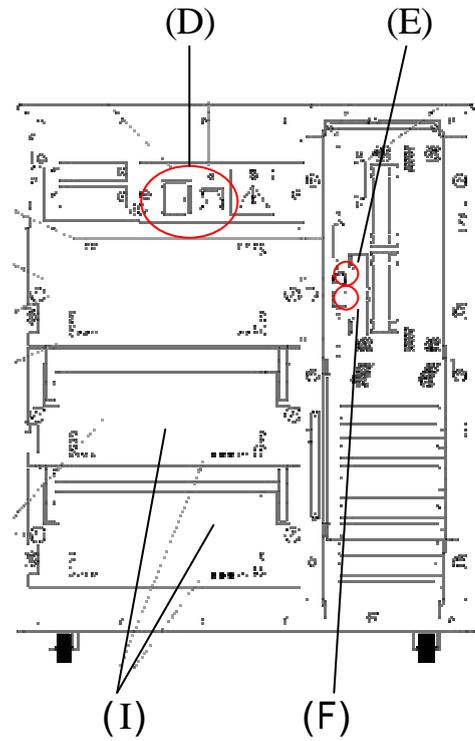

電源開關及 LED 放大圖

A. 主機開關：主機開關由原廠鑰匙轉動，共有四種模式，由左而右分別是 STANDBY、ON、DIAGNOSTIC 及 LOCK。

B. 系統狀態 LED 燈：

 POWER ON LED	 <b>DISK FAULT</b>
 SERVICE LED	 TEMPERATURE FAULT
 ACTIVITY LED	 POWER SUPPLY FAULT

C. 光碟機

D. 主機 AC 電源插座及開關

E. 鍵盤/滑鼠接頭

F. 網路線接頭

G. 內接式硬碟位置

H. 磁帶機

I. 主機 AC-DC 電源轉換器

J. 軟碟機

## 1-2、PROWARE S5960 磁碟陣列外觀簡介


### 磁碟陣列外觀



### 前面面板



### 後面面板

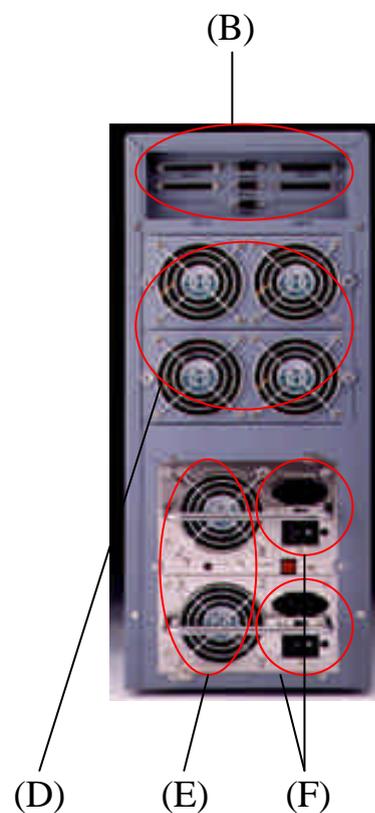

- A. 溫度顯示控制面板
- B. SCSI 訊號線接頭
- C. 硬碟抽取架
- D. 磁碟陣列用風扇
- E. 電源供應器專用風扇
- F. AC 電源插座及開關